


# Color-View Video Monitor 08047 User Guide

©2004 Dorel Juvenile Group  
Made in CHINA  
[www.safety1st.com](http://www.safety1st.com)  
(800) 544-1108  
Styles and colors may vary.  
Distributed by Dorel Juvenile Group, Inc.,  
2525 State Street, Columbus, IN 47201-7494  
Dorel Canada, 12345 Albert-Hudon, Suite 100,  
Montreal (QC) Canada H1G 3K9  
03/05 4358-3670

Safety 1<sup>st</sup>

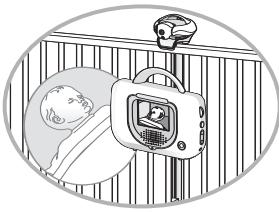

# Monitor Color-View Video 08047 Guía del usuario

©2004 Dorel Juvenile Group  
Producto fabricado en CHINA  
[www.safety1st.com](http://www.safety1st.com)  
(800) 544-1108  
Los estilos y colores pueden variar.  
Distribuido por Dorel Juvenile Group, Inc.  
2525 State Street, Columbus, IN 47201-7494  
Dorel Canadá, 12345 Albert-Hudon, Suite 100,  
Montreal (QC) Canadá H1G 3K9  
03/05 4358-3670

## WARNING:

PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS AND ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE COLOR-VIEW VIDEO MONITOR. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

**TERMS USED IN WARNINGS:** The term "Receiver" corresponds to "Parent's Unit" and the term "Transmitter" corresponds to "Baby's Unit" in the rest of this instruction booklet.

- The Color-View Video Monitor is not intended to replace responsible and proper parental supervision.
- Check your child's activity at regular intervals as this monitor will not alert parents to the silent activities of a child.
- Before using your Color-View Video Monitor:
  - Read and follow all instructions carefully.
  - Read and observe all warnings on the product and in this instruction booklet.
- To prevent entanglement with the adapter cord, **NEVER** install the crib attachment or adapter cord in a method other than what is required by these instructions. **DO NOT** place the Receiver or Transmitter anywhere its AC adapter cord are within reach of children.
- **ALWAYS KEEP THE TRANSMITTER, RECEIVER AND AC ADAPTERS OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- This product is not intended to be used as a medical monitor and its use should not replace adult supervision.
- It is essential to check reception regularly. Please see the Testing Reception section for complete instructions.
- The Transmitter is intended for indoor use only.
- **NEVER** use the Transmitter or Receiver near water. For example, do not use near a bathtub, bathroom sink, laundry tub, kitchen sink, in a wet basement, etc.
- Always unplug the AC adapters from wall outlets during long periods of non-use.
- Position the Transmitter, Receiver and AC adapters to allow adequate ventilation and prevent these components from overheating.
- To prevent overheating, keep the Transmitter, Receiver and AC adapters away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) which produce heat. Also keep these components out of direct sunlight.
- Use only the AC adapters provided. Use of any other adapters may damage the Transmitter and/or Receiver. Plug the AC adapters into standard household current only (120V AC outlet)! To prevent entanglement and overheating, **DO NOT** use extension cords.
- The AC adapters may become slightly warm to the touch during operation. This is normal.
- Position the AC adapter cords so that they are not walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at AC adapter plugs, wall plugs, and the point at which the cords attach to the Transmitter and Receiver.

(continued)

## ADVERTENCIA:

POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE ANTES DE UTILIZAR EL MONITOR COLOR-VIEW VIDEO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU USO FUTURO.

**TÉRMINOS USADOS EN LAS ADVERTENCIAS:** El término "Receptor" corresponde a la "Unidad de los padres" y el término "Transmisor" corresponde a la "Unidad del bebé" en el resto de este folleto de instrucciones.

- El monitor Color-View Video no está pensado para reemplazar la supervisión responsable y adecuada por parte de los padres.
- Compruebe la actividad de su hijo/a a intervalos regulares, ya que este monitor no alertará a los padres de las actividades silenciosas de un niño.
- Antes de utilizar el monitor Color-View Video:
  - Lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones.
  - Lea y observe todas las advertencias en el producto y en este folleto de instrucciones.
- Para evitar enredarse con el cable del adaptador, NUNCA coloque el cable del accesorio de cuna o del adaptador de otra manera que no sea la indicada en estas instrucciones.
- **SIEMPRE MANTENGA EL TRANSMISOR Y EL RECEPTOR Y LOS ADAPTADORES DE CA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Este producto no está pensado para utilizarse como monitor médico y su uso no debe reemplazar la supervisión por parte de adultos.
- Es esencial comprobar con regularidad la recepción. Por favor consulte la sección Cómo comprobar la recepción, para obtener instrucciones completas.
- El transmisor está indicado solamente para usarse en ambientes interiores.
- **NUNCA** use el transmisor o receptor cerca del agua. Por ejemplo, no los use cerca de una bañera, un lavabo, fregadero de la lavandería o de la cocina, en un sótano con humedad, etc.
- Siempre desenchufe los adaptadores de CA de los tomacorrientes de la pared cuando no se van a usar durante períodos de tiempo prolongados.
- Coloque el transmisor, el receptor y los adaptadores de CA de manera que tengan ventilación adecuada para evitar que estos componentes se recalienten.
- Para evitar el sobrecalentamiento, mantenga el transmisor, el receptor y los adaptadores de CA alejados de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas y otros electrodomésticos (incluyendo amplificadores) que producen calor. Mantenga siempre estos componentes alejados de la luz directa del sol.
- Use solamente los adaptadores de CA proporcionados. El uso de cualquier otro adaptador podría dañar el receptor y/o el receptor. Enchufe los adaptadores de CA solamente en un tomacorriente estándar de la casa (120 V CA). Para evitar enredos y sobrecalentamiento, **NO** utilice cables de extensión.
- Los adaptadores de CA podrían sentirse ligeramente calientes al tacto durante el funcionamiento. Esto es normal.
- Coloque los cables de los adaptadores de CA de manera que no se camine sobre ellos, ni queden apresados por objetos que se coloquen sobre o junto a ellos, prestando especial atención a los cables de los enchufes de los adaptadores de CA, tomacorrientes de pared, y el lugar en el que los cables se unen el transmisor y receptor.
- Solamente el personal calificado de servicio de Dorel Juvenile

(continuación)

- This product should be serviced only by qualified service personnel at Dorel Juvenile Group when:
  - An AC adapter or its plug is damaged,
  - The Transmitter or Receiver have fallen,
  - Liquid has spilled into the Transmitter or Receiver or
  - The Transmitter or Receiver do not appear to operate normally or exhibit a marked change in performance

**• DO NOT** attempt to service this product beyond that described in the Troubleshooting section at the end of these instructions. All other servicing should be referred to qualified personnel at Dorel Juvenile Group.

**NOTE:** The LEDs emit IR (infra red) light that is not harmful. Infrared LEDs will not light up – verify they are working correctly by examining video monitor when the transmitter is in a dark room.

## ⚠ CAUTION ⚠

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK OF TRANSMITTER. NO SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO DOREL JUVENILE GROUP CONSUMER RELATIONS (800) 544-1108.

## ⚠ WARNING ⚠

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER OR MOISTURE. NEVER ATTEMPT TO OPEN THE CASE OF THE PRODUCT. THIS IS DANGEROUS AND WILL VOID THE WARRANTY.

Group debe realizar el servicio de mantenimiento o reparación de este producto cuando:

- Un adaptador de CA o su enchufe hayan sufrido daño,
- Se cayó el transmisor o el receptor,
- Se derramó líquido en el transmisor o receptor o,
- Parece que no funciona normalmente el transmisor o el receptor, o muestran un cambio en el rendimiento.

**• NO** intente realizar tareas de servicio a este producto, excepto lo descrito en la sección de Localización y reparación de averías al final de estas instrucciones. Cualquier otro servicio se debe solicitar al personal calificado de Dorel Juvenile Group.

**NOTA:** Los indicadores LED emiten luz infrarroja que no es perjudicial. Los indicadores LED de luz infrarroja no se encenderán —verifique que estén funcionando correctamente examinando el monitor del video cuando el transmisor esté en.

## ⚠ PRECAUCIÓN ⚠

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA NI LA PARTE POSTERIOR DEL TRANSMISOR. NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR DEL EQUIPO QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO. SOLICITE SERVICIO A DOREL JUVENILE GROUP RELACIONES CON EL CONSUMIDOR LLAMANDO AL (800) 544-1108.

## ⚠ ADVERTENCIA ⚠

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXponga ESTE PRODUCTO AL AGUA NI A LA HUMEDAD. NUNCA INTENTE ABRIR LA CAJA DEL TRANSMISOR. ESTO ES PELIGROSO Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

## FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The carrier frequency for each channel is: CH1: 2414 Mhz, CH2: 2432 Mhz, CH3: 2450 Mhz. The field strength is 94 dB microvolts per meter at 3 meters.

Changes and Modifications not expressly approved by Dorel Juvenile Group can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commissions rules.

## Información de FCC


Este dispositivo cumple con lo establecido en la Parte 15 de las Reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento inadecuado.

La frecuencia portadora del canal 1 es 2414 Mhz, la del canal 2 es 2432 Mhz y la del canal 3 es 2450 Mhz. La intensidad del campo es de 94 dB microvoltios por metro a 3 metros.

Los cambios y modificaciones no expresamente aprobados por Dorel Juvenile Group pueden invalidar su autoridad para operar el mismo conforme a las reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

## Features and Components

- A** Crib Attachment (with AC adapter)
- B** AC Adapter
- C** Cord Shortener
- D** Channel Selector
- E** On/Off
- F** Power On Indicator
- G** Camera Assembly
- H** Night Vision LED
- I** Microphone
- J** 2.5" Color LCD
- K** Sound Lights
- L** Channel Selector
- M** Volume Control
- N** Video On/Off
- O** Brightness
- P** On/Off
- Q** Speaker
- R** Power On/Low Battery Indicator

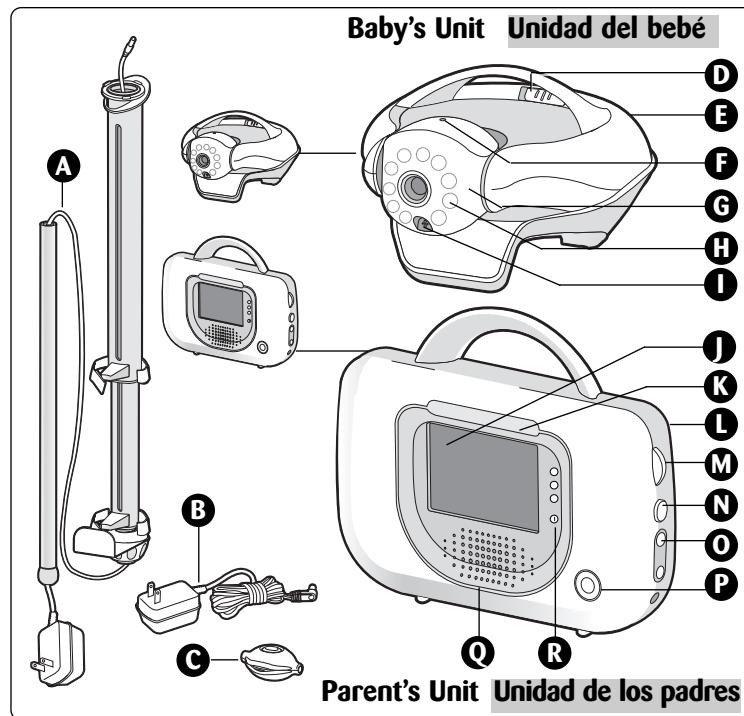

## Características y componentes

- A** Accesorio de cuna (con adaptador de CA)
- B** Adaptador de CA
- C** Acortador de cable
- D** Selector de canal
- E** Encendido/apagado
- F** Indicador de encendido
- G** Conjunto de cámara
- H** LED de visión nocturna
- I** Micrófono
- J** Visor de LCD a color de 6 cm (2.5 pulg.).
- K** Luces de sonido
- L** Selector de canal
- M** Control de volumen
- N** Encendido/apagado de video
- O** Brillo
- P** Encendido/apagado
- Q** Altavoz
- R** Indicador de encendido/batería baja

## Keep These Instructions for Future Use

- Lay out and identify all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, or if you are having difficulty using product visit our web site at [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com). Or call Consumer Relations at **(800) 544-1108**. Have the model number (08047) and date code (manufacturing date) ready before you call. The date code is located on the bottom of the Parent's Unit.

## Installing Your Color-View Video Monitor

**NOTE:** The camera is equipped with a Night Vision photo sensor. This automatic Night Vision feature is ideal for monitoring a baby in the dark. No need to worry if it is day or night.

### Crib Mount:

#### **WARNING**

- Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach. Remove camera assembly and crib attachment from crib when baby begins to push up on hands and knees.
- Do not add additional strings or straps to attach to crib. Adult assembly required.

**1** Slide the lower rod into the crib attachment (**Figure 1**).

Locate the AC connector at the top of the crib attachment. Check to make sure cord is wrapped around tab to prevent slipping (**Figure 1a**).

Connect the AC adapter into the bottom of the Baby's Unit (**Figures 1b** and **1c**).

Remove slack from cord. Lower Baby's Unit onto crib attachment and gently turn it to secure (**Figure 1d**).

**2** Rest top hook over crib rail (**Figure 2**). Turn the nut to tighten the lower hook. Allow crib attachment to expand and lower rod to rest on the floor. Place the support posts against a crib slat and secure with strap.

Connect the AC adapter into a power outlet and place cord out of the way.

### Wall or Desk Mount:

Baby's Unit can be mounted on a wall (**Figure 3**) or desk.

**3** Detach Baby's Unit from crib attachment by turning it counter-clockwise. Disconnect AC adapter and slide it out of crib attachment. Reconnect AC to Baby's Unit.

#### **WARNING**

- To prevent entanglement, only mount the Camera in a location where it and its AC Adapter cord are OUT OF REACH OF CHILDREN.
- Allow adequate ventilation of the Camera when mounted on a wall. DO NOT mount the Camera directly above heating vents, other heat producing sources or in direct sunlight.
- To prevent entanglement and overheating, NEVER use an extension cord.

## Guarde estas instrucciones para consulta futura

- Despliegue e identifique todas las piezas.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Si faltase alguna pieza o si tiene dificultad para usar el producto visite nuestro sitio web en [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com). O llame a Relaciones con el Consumidor al **(800) 544-1108**. Tenga a mano antes de llamar el número de modelo (08047) y el código de fecha (fecha de fabricación). El código de fecha está en la parte inferior de la unidad de los padres.

## Cómo instalar el Monitor Color-View Video

**NOTA:** La cámara está equipada con un fotosensor de visión nocturna. Esta función automática de visión nocturna es ideal para vigilar al bebé en la oscuridad. Usted no deberá preocuparse por si es de día o de noche.

### Instalación en la cuna:

#### **ADVERTENCIA**

- Existen riesgos de posibles lesiones provocadas por enredos. Mantenga el producto fuera del alcance del bebé. Retire de la cuna la cámara y el accesorio de cuna cuando el bebé comience a ergirse usando las manos y las rodillas.
- No agregue lazos o correas adicionales al instalar en la cuna. Se requiere el armado por parte de un adulto.

**1** Deslice la barra inferior dentro del accesorio de cuna (**Figura 1**).

Localice el conector de CA en la parte superior del accesorio de cuna. Verifique que el cable pase alrededor de la lengüeta para evitar que se deslice (**Figura 1a**).

Conecte el adaptador de CA en la parte inferior de la unidad del bebé (**Figuras 1b y 1c**).

Tense la correa del cable. Coloque la unidad del bebé en el accesorio de cuna y gire la unidad suavemente para asegurarla (**Figura 1d**).

**2** Apoye el gancho superior en la baranda de la cuna (**Figura 2**). Turn the nut to tighten the lower hook. Allow crib attachment to expand and lower rod to rest on the floor. Place the support posts against a crib slat and secure with strap.

Conecte el adaptador de CA a un tomacorriente y ponga el cable fuera del camino.

### Instalación en una pared o escritorio:

La unidad del bebé puede instalarse en una pared (**Figura 3**) o escritorio.

**3** Separe la unidad del bebé del accesorio de cuna haciéndola girar hacia la izquierda. Desconecte el adaptador de CA y deslícelo fuera del accesorio de cuna. Vuelva a conectar el adaptador de CA a la unidad del bebé.



#### **ADVERTENCIA**

- Para evitar el enredo, solamente Monte la cámara en un lugar donde ésta y el cable del adaptador de CA estén FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Permita que haya ventilación adecuada de la cámara cuando se monte en la pared. NO Monte la cámara directamente sobre las rejillas de la calefacción, otras fuentes que produzcan calor o donde reciba luz directa del sol.
- Para evitar enredos y sobrecalentamiento, NUNCA utilice un cable de extensión.

## To Set Up the Parent's Unit:

### CAUTION


- When using batteries, check battery indicator regularly. Amber LED indicates the batteries are low. **DO NOT** rely on Parent's Unit when batteries are low.

**NOTE:** The Parent's Unit may use either the AC adapter or batteries. When plugged in, the AC adapter will be the source of power and the batteries will recharge.

**4 For AC Power Use:** Locate the Parent's Unit and its AC adapter. Connect the AC adapter into the side of the Parent's Unit (**Figure 4**). Connect the AC adapter into a power outlet. If desired, wrap the excess cord onto the cord shortener provided.

**CAUTION: DO NOT** use an adapter that did not come with this product.

**For Battery Use:** The Parent's Unit comes with rechargeable battery pack. To charge the batteries, connect the AC adapter into a power outlet. For faster charging turn off the LCD screen.

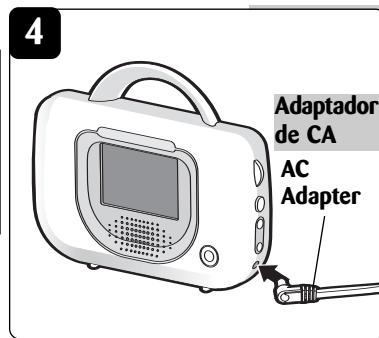

## Para configurar la unidad de los padres:

### PRECAUCIÓN

- Cuando use baterías, verifique su funcionamiento con regularidad. El diodo luminoso ámbar indica que las baterías se están agotando. **NO** confíe en la unidad de los padres cuando las baterías se estén agotando.

**NOTA:** La unidad de los padres puede usar el adaptador de CA o baterías. Cuando esté conectado, el adaptador de CA será la fuente de energía y las baterías se recargarán.

**4 Para utilizar con alimentación de CA:** Localice la unidad de los padres y su adaptador de CA. Conecte el adaptador de CA en el costado de la unidad de los padres (**Figura 4**). Conecte el adaptador de CA a un tomacorriente. Si lo desea, enrrolle el exceso de cable en el acortador de cable provisto.

**PRECAUCIÓN: NO** utilice un adaptador o baterías que no hayan sido provistos con este producto.

**Para utilizar con baterías:** La unidad de los padres se envía con un paquete de baterías recargables. Para cargar las baterías conecte el adaptador de CA a un tomacorriente. Para lograr una carga más rápida, apague la pantalla de LCD.

## Choose a Location:

**IMPORTANT:** When choosing a location to set up your Baby's Unit and Parent's Unit follow these guidelines:

- For best sound and picture quality place the Baby's Unit on the crib. When child begins to push up on hands and knees, place the Baby's Unit out of reach of child, 4' to 6' (1.5 to 2 m) away from the baby.
- Use the Parent's Unit far enough away from the Baby's Unit so as not to get feedback.
- During use of the monitor, if the sound or picture quality deteriorates you may be reaching the limits of the monitor's range. If this happens, you will need to move the Parent's Unit in closer proximity to the Baby's Unit.
- Mount the Baby's Unit in a location where the camera lens will have an unobstructed view.
- Make certain that the Baby's Unit will be mounted so that the AC Adapter Cord will reach an outlet.
- The Baby's Unit can be easily mounted on a wall, or it can be placed on a stable, flat surface, such as a dresser or table top (hardware not included).
- Use the tilt and swivel adjustments to properly aim the Baby's Unit camera.

## Elija una ubicación:

**IMPORTANTE:** Al elegir un lugar para instalar la unidad del bebé y la unidad de los padres, siga estas pautas:

- Para mejorar la calidad de sonido y de la imagen, coloque la unidad del bebé en la cuna del niño. Cuando el niño comience a erguirse usando las manos y las rodillas, coloque la unidad del bebé a una distancia de 4 a 6 pies (1.5 a 2 m), fuera del alcance del niño.
- Utilice cada unidad de los padres suficientemente lejos del unidad del bebé, para que no haya retroalimentación sonora.
- Durante el uso del monitor, si la calidad del sonido o de la imagen empeora, es probable que el monitor se encuentre cerca del límite de su alcance. Si ocurre esto, tendrá que acercar la unidad de los padres a la unidad del bebé.
- Instale la unidad del bebé en un sitio donde la lente de la cámara tenga un panorama sin obstáculos.
- Asegúrese de instalar la unidad del bebé en un sitio cercano a un tomacorriente que permita enchufar el cable del adaptador de CA.
- La unidad del bebé puede instalarse fácilmente en una pared o bien colocarse sobre una superficie plana y estable, tal como un aparador o una mesa (los elementos de ferretería no están incluidos).
- Ajuste la inclinación y el giro para apuntar correctamente la cámara de la unidad del bebé.

# Operating Your Color-View Video Monitor

## To Use the Baby's Unit and Parent's Unit:

**5** Turn the Parent's Unit and the Baby's Unit to the **On** position. Choose a channel. Be sure that the same channel is selected on both units (**Figure 5**).

**6** Adjust the volume and brightness by using the controls on the side of the Parent's Unit. Pivot the camera until desired picture displays. To save batteries, turn off the video on/off button (**Figure 6**).

## Sound Lights:

**7** The 5 sound lights on the Parent's Unit indicate the sound level of the baby. The more noise your baby makes, the more sound lights will illuminate.

**CAUTION:** Test the Parent's Unit before each use. It is essential to check reception regularly.

## To Test the Reception:

**IMPORTANT:** The first time you use your Baby's Unit, 2 adults should test it by following step 8.

**8** Place the Parent's Unit at least 20' (6 m) away from Baby's Unit. Have an adult speak into the Baby's Unit at various levels (soft to loud) while another adult checks the Parent's Unit for the proper sound and picture reception. Try the Parent's Unit in every location that it will be used. It is best to follow these guidelines for good reception:

## Guidelines for Good Reception:



- Place your Baby's Unit 4' to 6' (1.5 to 2 m) away from the baby.
- Be certain the Parent's Unit and Baby's Unit are set on the same channel.
- Check reception regularly by following step 8 above.
- Adjust the volume to a comfortable level for your environment.
- Use the Parent's Unit far enough away from the Baby's Unit so as not to get feedback.
- During use of the monitor, if the sound or picture quality deteriorates you may be reaching the limits of the monitor's range. If this happens, you will need to move the Parent's Unit in closer proximity to the Baby's Unit.
- If one channel has poor reception try one of the other channels.
- Test the Automatic Night Vision (infra red sensors around the lens) by darkening the room where the Baby's Unit is located.

**NOTE:** It is possible for the Parent's Unit to pick up sounds or display interference from other signal producing devices which broadcast in the 2.4 GHz frequency range. To minimize this potential problem, three independent channels have been provided.

If you experience interference while using one channel setting, simply switch the Parent's Unit and Baby's Unit to another channel.

Selecting a channel is usually a one-time adjustment. If interference persists on all channels, please refer to the Troubleshooting section at the end of these instructions.

**CAUTION:** To protect your privacy, always turn the Baby's Unit off when not in use. Always remember that you are using public airwaves. Sound may be broadcast to other receiving devices. Conversations, even from rooms nearby, may be broadcast.

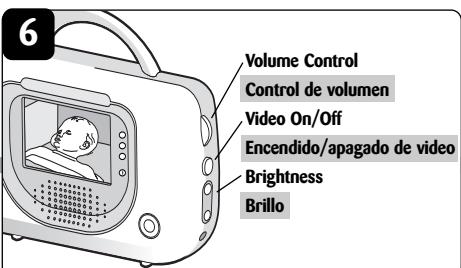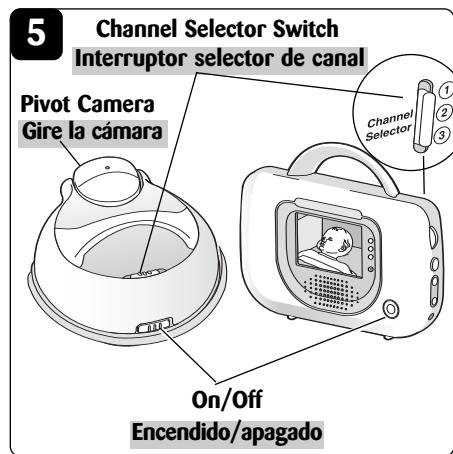

# Cómo hacer funcionar el Monitor Color-View Video

## Para hacer funcionar la unidad del bebé y la unidad de los padres:

**5** Encienda la unidad de los padres y la unidad del bebé. Elija un canal. Cerciórese de que se ha seleccionado el mismo canal en ambas unidades (**Figura 5**).

**6** Ajuste el volumen y el brillo utilizando los controles en el costado de la unidad de los padres. Gire la cámara hasta ver la imagen deseada. Cuando desee economizar el consumo de baterías, apague el video (**Figura 6**).

## Luces de sonido:

**7** Las 5 luces de sonido en la unidad de los padres indican el nivel de sonido del bebé. Cuanto más ruido haga el bebé, más luces se encenderán.

**PRECAUCIÓN:** Verifique la unidad de los padres antes de cada uso. Es esencial comprobar con regularidad la recepción de sonido.

## Para comprobar la recepción:

**IMPORTANTE:** Para utilizar la unidad del bebé por primera vez, dos adultos deben probarla siguiendo las instrucciones del paso 8.

**8** Ubique la unidad de los padres al menos a 20 pies (6 m) de la unidad del bebé. Haga que un adulto hable a la unidad del bebé a varios niveles de voz (de bajo a alto) mientras otro verifica que el sonido y de la imagen la recepción en la unidad de los padres sean correctos. Pruebe la unidad de los padres en todos los lugares en los que se vaya a utilizar. Se recomienda seguir estas pautas para tener buena recepción:

## Pautas para tener buena recepción de sonido:

- La unidad del bebé debe colocarse a una distancia de 1.5 a 2 m (4 a 6 pies) del niño, aproximadamente.
- Asegúrese de que cada unidad de los padres y su correspondiente unidad del bebé estén sintonizando el mismo canal.
- Compruebe con regularidad la recepción siguiendo el paso 8 indicado anteriormente.
- Ajuste el volumen a un nivel confortable para su entorno.
- Utilice la unidad de los padres suficientemente lejos de la unidad del bebé para que no haya retroalimentación.
- Durante el uso del monitor, si la calidad del sonido o de la imagen empeora, es probable que el monitor se encuentre cerca del límite de su alcance. Si ocurre esto, tendrá que acercar la unidad de los padres a la unidad del bebé.
- Si un canal tiene mala recepción pruebe el otro canal.
- Pruebe la función de visión nocturna automática (sensores infrarrojos ubicados alrededor de la lente) oscureciendo la habitación donde se encuentre instalada la unidad del bebé.

**NOTA:** Es posible que la unidad de los padres capte sonidos o imágenes de interferencia de otros dispositivos que producen señales y que también transmiten en la banda de 2.4 GHz. Para minimizar este posible problema, se dispone de tres canales independientes.

Si usted experimenta interferencia durante el uso en un canal determinado, simplemente cambie la unidad de los padres y la unidad del bebé a otro canal. Por lo general, la selección del canal es un ajuste que se realiza una sola vez. Si la presencia de interferencias en el canal preprogramado es constante, consulte la sección "Localización de averías" al final de estas instrucciones.

**PRECAUCIÓN:** Para proteger su privacidad, apague siempre la unidad del bebé cuando no la esté utilizando. Recuerde siempre que está usando onda públicas. El sonido se puede transmitir a otros dispositivos de recepción. Las conversaciones, incluso de habitaciones cercanas, se pueden transmitir.

## Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Parent's Unit has no sound/picture or static	Video is not turned on Volume is too low Channel switches are not on the same setting (1, 2 or 3) Signal interference due to microwaves, monitors, cellular or cordless telephones, etc. Out of range	Turn video on at the side of the Parent's Unit Adjust the volume control on the Parent's Unit Check the channel switches on the Baby's Unit and Parent's Unit to confirm they are on the same channel (1, 2 or 3) Try one of the other channels Bring Parent's Unit closer to Baby's Unit
Power/low battery indicator is amber	Batteries are low	Recharge batteries
Parent's Unit power indicator does not illuminate	Parent's Unit is not turned on Batteries are dead/Power is turned off AC Adapter not properly connected	Push the button on the front of Parent's Unit to the on position Charge battery / Make certain that any light switches that control the power flow to the wall outlet are on (when using AC). If batteries are dead, replace battery pack. Contact Consumer Relations at (800) 544-1108 to order new battery pack. Check AC Adapter jack-to-socket and plug-to-outlet connections
Audio feedback (squealing)	Parent's Unit is too close to the Baby's Unit	Move the Parent's Unit further away from the Baby's Unit Lower the volume on the Parent's Unit
Power indicator does not illuminate on Baby's Unit	Baby's unit is not turned on AC Adapter not properly connected	Slide the button on the back of the Baby's Unit to channel 1, 2 or 3 Make certain that any light switches that control the power flow to the wall outlet are on (when using AC) Check AC Adapter jack-to-socket and plug-to-outlet connections
Weak sound coming from Parent's Unit	Battery may be low Baby is too far away from Baby's Unit	Recharge batteries Move the Baby's Unit within 4' to 6' of Baby
Parent's Unit is picking up noises or displaying interference from outside your home	Parent's Unit is picking up noises from outside	Change both the Parent's and Baby's Units to an alternate channel (1, 2 or 3)

**NOTE:** Please do not return this product to the place of purchase. If you are having difficulty using product visit our web site at [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com) or contact Consumer Relations at (800) 544-1108.

## Localización de averías

Problema	Causa posible	Solución
La unidad de los padres no tiene ni sonido ni imagen, o produce ruido de estática	El video no está encendido El volumen está muy bajo Los interruptores de canal no están en la misma posición (1, 2 ó 3) Hay interferencia de señales producidas por hornos de microondas, monitores, teléfonos celulares o inalámbricos, etc. Fuera del alcance	Encienda el video utilizando el interruptor lateral de la unidad de los padres Ajuste el control de volumen en la unidad de los padres Verifique que los interruptores de canal de las unidades del bebé y de los padres estén en el mismo canal (1, 2 ó 3) Pruebe uno de los otros canales  Acerque la unidad de los padres a la unidad del bebé
El indicador de encendido / batería se enciende de color ámbar	Las baterías tienen poca carga	Recargue las baterías
El indicador de alimentación de la unidad de los padres no se enciende	La unidad de los padres no está encendida Las baterías están agotadas o la unidad está apagada  El adaptador de CA no está debidamente conectado	Presione el botón ubicado en el frente de la unidad de los padres para encenderla  Cargue la batería / Asegúrese de que cualquier interruptor que controle el flujo de electricidad del tomacorriente de pared esté encendido (en caso de utilizar corriente alterna) / Si las baterías están agotadas, reemplace el paquete de baterías. Llame al Departamento de Relaciones con el Consumidor al (800) 544-1108 para solicitar un nuevo paquete de baterías.  Verifique las conexiones entre el receptáculo y el conector del adaptador de CA, y entre el enchufe y el tomacorriente
Retroalimentación de audio (sonido agudo)	La unidad de los padres está demasiado cerca de la unidad del bebé	Aleje la unidad de los padres de la unidad del bebé Baje el volumen en la unidad de los padres
El indicador de encendido de la unidad del bebé no se ilumina	La unidad del bebé no está encendida  El adaptador de CA no está debidamente conectado	Deslice el botón ubicado en la parte posterior de la unidad del bebé hasta la posición correspondiente al canal 1, 2 ó 3  Asegúrese de que cualquier interruptor que controle el flujo de electricidad del tomacorriente de pared esté encendido (en caso de utilizar corriente alterna)  Verifique las conexiones entre el receptáculo y el conector del adaptador de CA, y entre el enchufe y el tomacorriente
El sonido de la unidad de los padres es muy bajo	La batería puede estar agotada  El niño está demasiado lejos de la unidad del bebé	Recargue las baterías  Coloque la unidad del bebé a una distancia de 1.5 a 2 m (4 a 6 pies) del niño
La unidad de los padres capta ruidos o transmite interferencia provenientes del exterior de la casa	La unidad de los padres capta ruidos provenientes del exterior de la casa	Cambie la unidad de los padres y la unidad del bebé a otro canal (1, 2 ó 3)

**NOTA:** Si tiene problemas con el uso de nuestro producto visite nuestro sitio Web [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com) o llame al Departamento de Relaciones con el consumidor al (800) 544-1108.

### One-Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Color-View Video Monitor), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on front page and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

**SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.**

**THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.**

### Garantía limitada de un año

Dorel Juvenile Group, Inc. garantiza al comprador original que este producto (Monitor Color-View Video) estará libre de defectos de material y mano de obra cuando se utilice bajo condiciones normales durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si el producto tuviese defectos de material o mano de obra, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o reemplazará el producto, a nuestra opción, sin cargo. El comprador será responsable de todos los costos asociados con embalar y enviar el producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group a la dirección indicada en la primera página y de todos los otros costos de envío o seguro asociados con la devolución. Dorel Juvenile Group correrá con los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador. El producto se debe devolver en su embalaje original acompañado de la constancia de compra, ya sea un recibo de compra u otra prueba que demuestre que el producto está dentro del periodo de garantía. Esta garantía es nula si el propietario repara o modifica el producto o si éste sufrió daño como resultado de uso incorrecto.

Esta garantía excluye cualquier responsabilidad que no sea la expresamente indicada anteriormente, incluyendo pero sin limitarse a daños incidentales o consecuentes.

**ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO TANTO LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.**

**ESTA GARANTÍA LE OTORGА DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.**